


FESTER STAHLRAHMEN


Einbauanleitung



Wydanie 11/2021

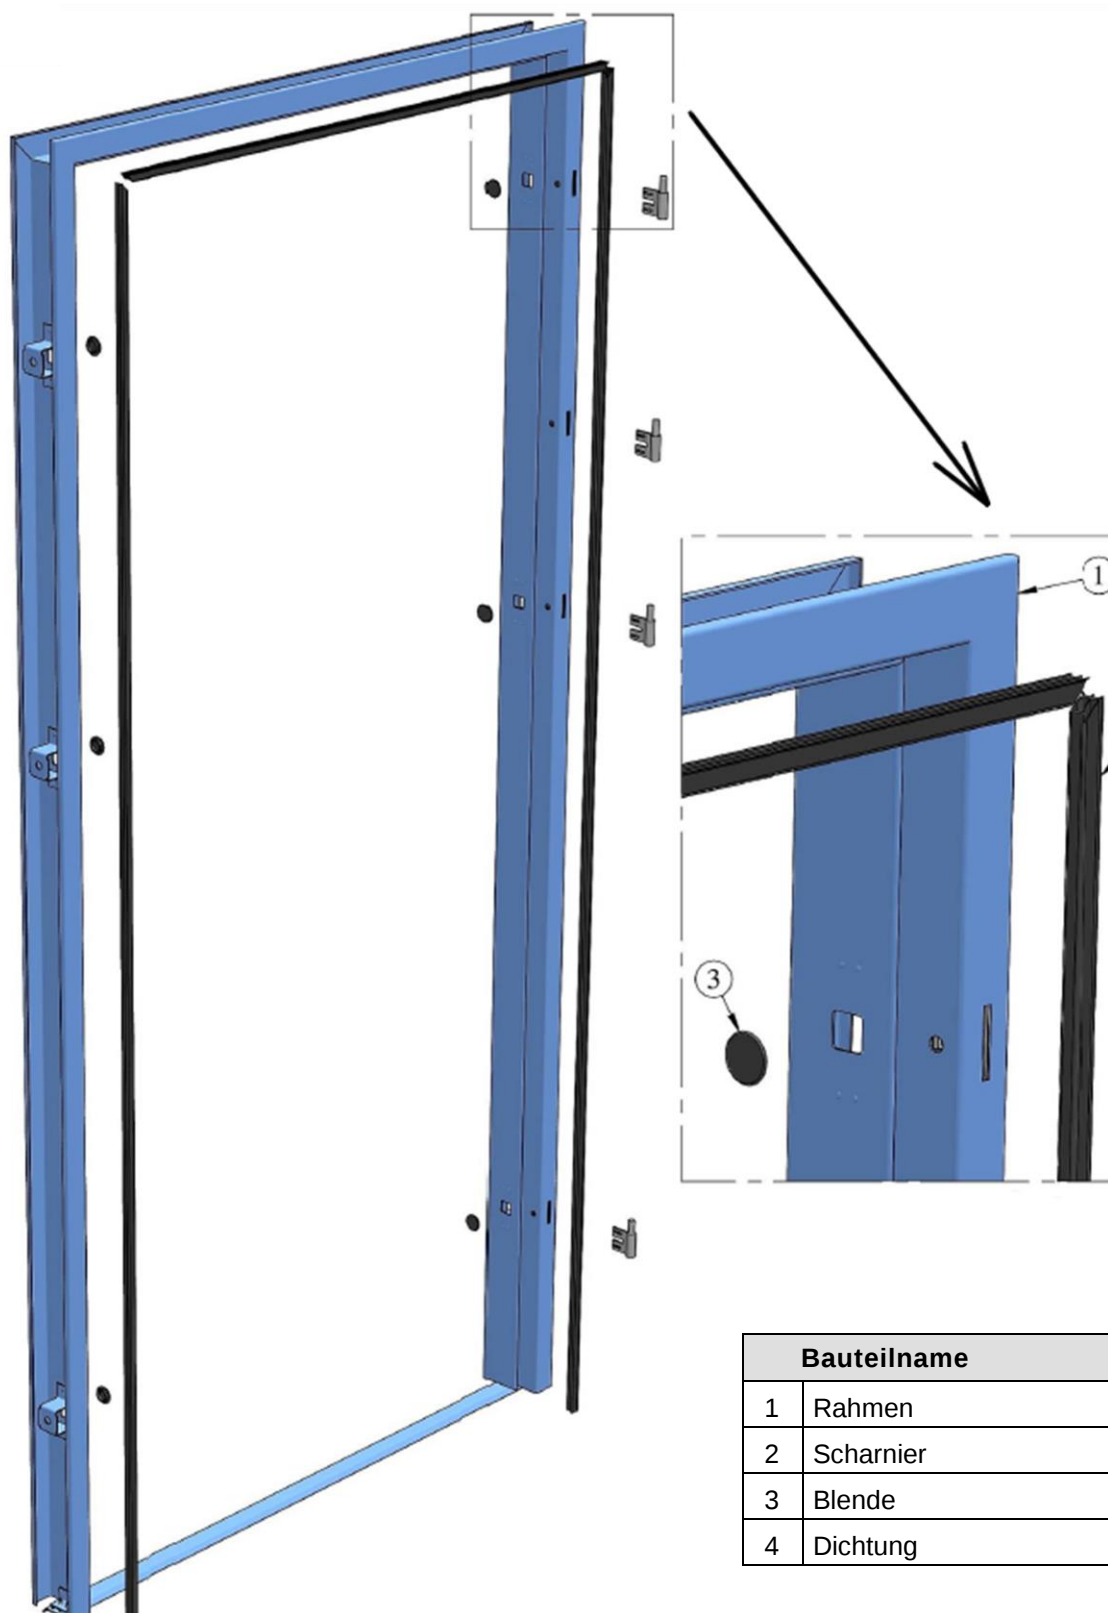


Nach dem Auspacken und Reinigen des Rahmens sortieren Sie die Verpackungsbestandteile und führen Sie sie der Wiederverwertung als Abfall zu.

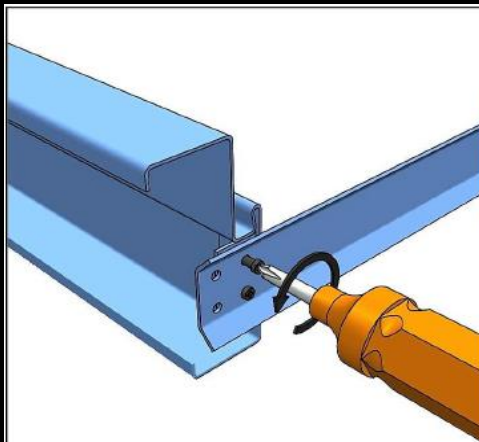

Rys. 1



Rys. 2

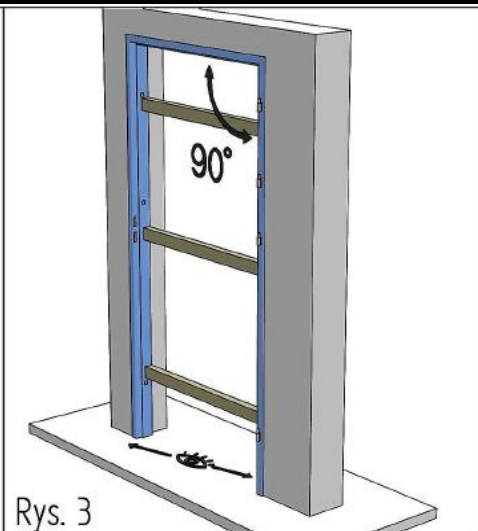


Rys. 3


Prüfen Sie vor dem Einbau, ob der Bausatz vollständig ist. Beginnen Sie mit dem Einbau, indem Sie die 2 Schwellerleisten entfernen, die den Rahmen vor Verformung während des Transports schützen (Abb.1). Bauen Sie die Scharniere mit einem 5 mm Inbusschlüssel ein (Abb.2). Anschließend schieben Sie den Rahmen in die Wandöffnung und positionieren ihn so, dass ein rechter Winkel zwischen dem Sturz und den Ständern entsteht, die Ständer senkrecht zum Fußboden stehen und die Überlappung der Ständerkanten, d. h. die Parallelität, visuell überprüft wird. Schneiden Sie die Dehnungsbalken so zu, dass die gesamte Höhe der Rahmenbreite entspricht (Abb.3).



Rys. 4

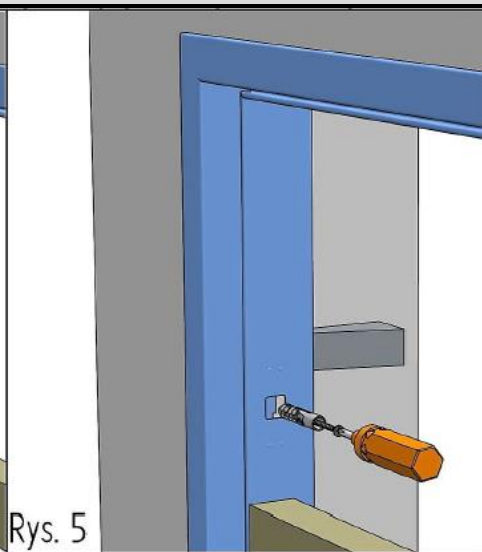


Rys. 5

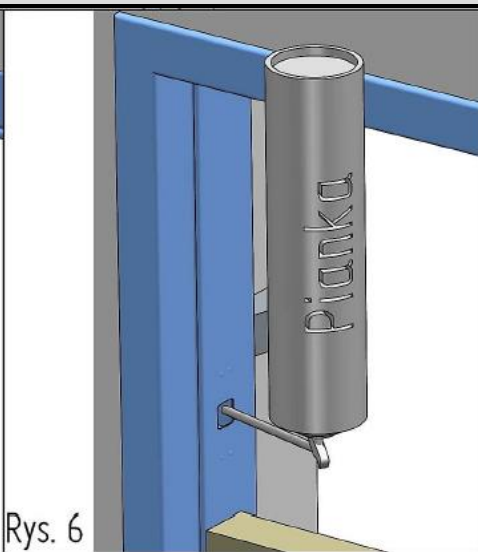

Rys. 6


Sichern Sie den auf diese Weise gegen Verformung gesicherten Rahmen durch das Anbringen von Dehnungsbalken an drei Stellen (in Höhe der Scharnier- und Schließlöcher). Falls erforderlich, fixieren Sie den Rahmen zusätzlich mit Holzkeilen in den Ecken und zwischen der Wand und den Befestigungshaltern. Bohren Sie Löcher in das Mauerwerk durch die Löcher in den Befestigungshaltern (Abb.4). Befestigen Sie den Rahmen an der Gipskartonwand mit Blechschrauben durch die Löcher in den Befestigungshaltern. (Abb.5) Füllen Sie den Zwischenraum zwischen den Halterungen und der Wand mit dehnungsarmem Montageschaum (Abb.6). Der weitere Einbau kann erfolgen, sobald der Schaum ausgehärtet ist.

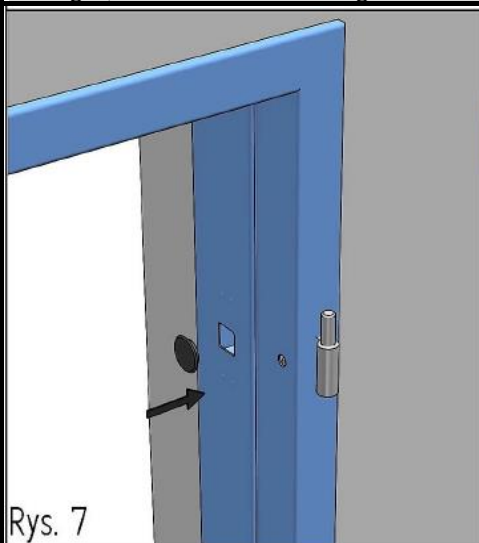

Rys. 7



Rys. 8

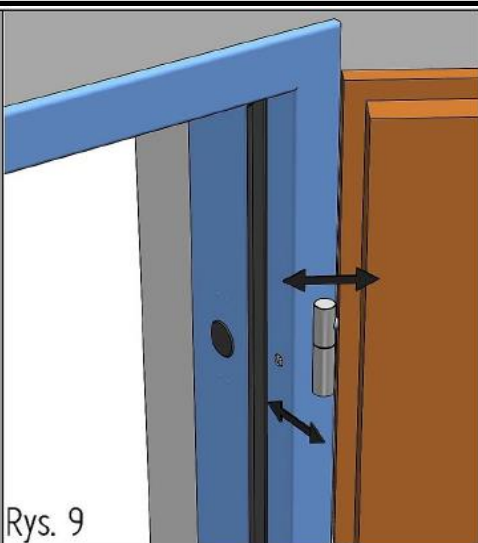

Rys. 9

Bringen Sie die mitgelieferten Kappen an (Abb.7). Schneiden Sie die Dichtung zu und setzen Sie sie in die Nut ein (Abb.8). Damit der Flügel richtig mit dem Rahmen zusammenarbeitet, müssen die Abstände durch Einstellen der Scharniere und Einstellen der Verriegelungsnocken durch Sägen eingestellt werden. (Abb.9)

WICHTIG!

- Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass die Rahmen während des Transports oder der Lagerung nicht beschädigt worden sind, Türzargen sollten entsprechend der Baupraxis, vorzugsweise durch spezialisierte Montagegruppen, montiert werden.
- Der Einbau von beschädigten Rahmen ist nicht zulässig. Falsch ausgewählte Rahmen, Rahmen mit sichtbaren Mängeln, falsch eingebaute, Rahmen und Rahmen, die nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, können nicht beanstandet werden,
- Die in der Anleitung verwendeten Werkzeuge sind nicht im Bausatz enthalten,
- Es ist verboten, Kopien dieser Anleitung ohne die Genehmigung von ZAKPOL anzufertigen.

