

Sigma 2.0 - 65 kg

Glas-Schiebetürbeschlag

- bis 65 kg Türgewicht
- für 8/10 mm ESG und 8,76 /10,76 mm VSG



MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas



Querschnitte und Bemaßung

Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage

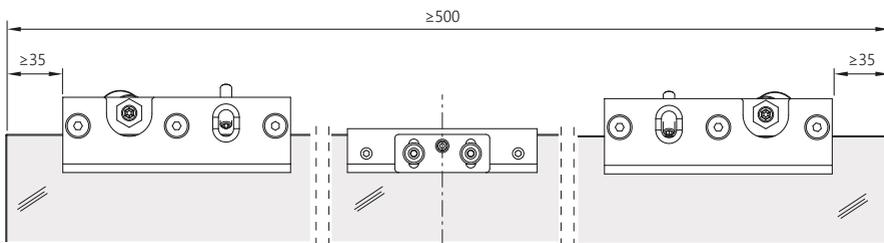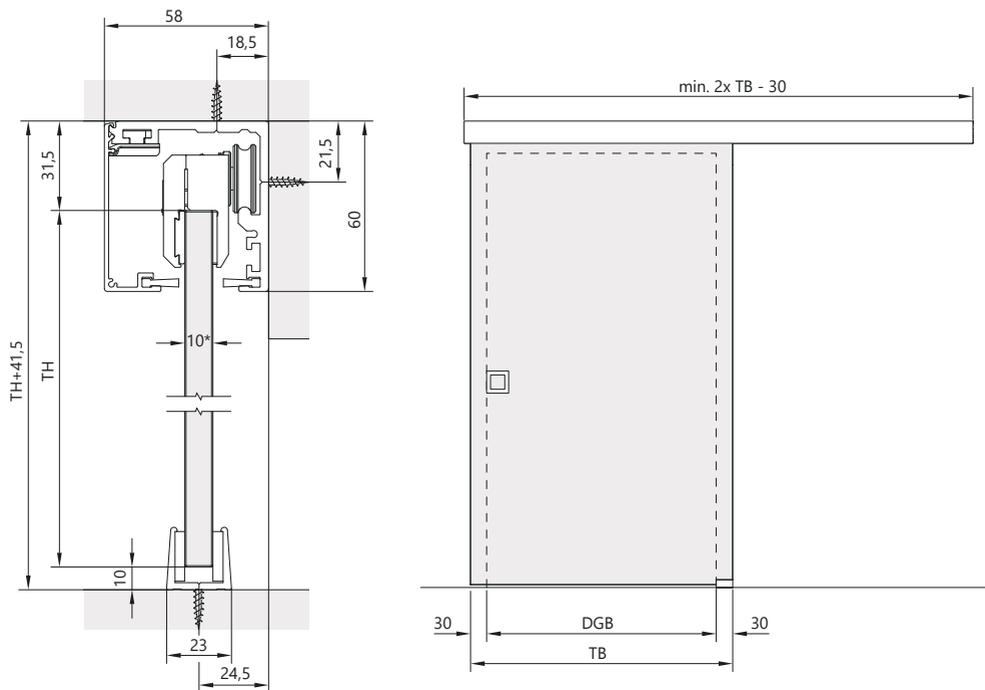


* Auch mit den Glasstärken 8 mm, 8,76 mm und 10,76 mm möglich

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas




Beschlagset Glas 50/65 kg

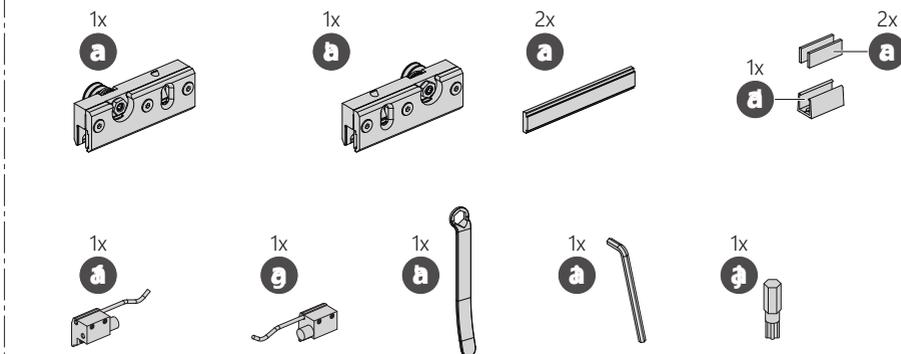

Hinweis: Abbildungen zeigen Laufwagen für Glastüren bis 50 kg. Wippenlaufwagen bis 65 kg Türgewicht weichen von den Darstellungen ab.


Laufschiene mit Blenden

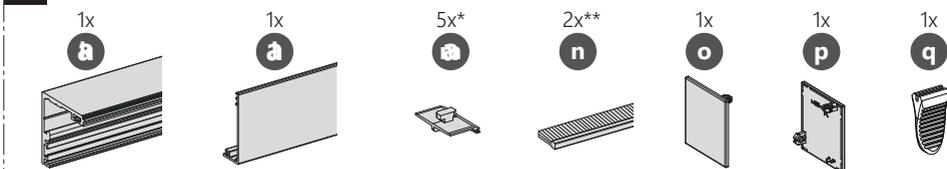

* Stückzahl erhöht sich je nach Laufschienenlänge


** optional

Standard Einzugsdämpfung bis 50/80 kg**

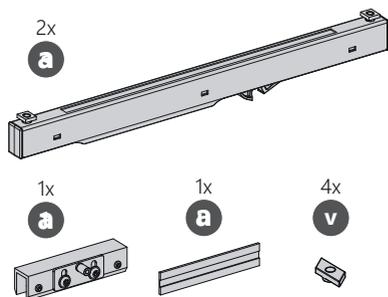

** optional

Kraftreduzierte Einzugsdämpfung bis 50/80/120 kg**

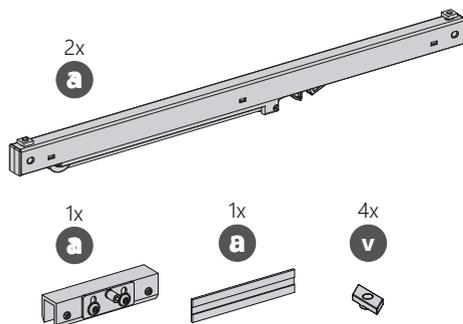


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas





1 Wandmontage

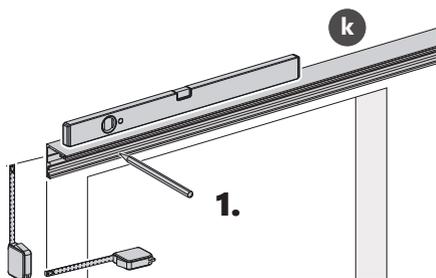


ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

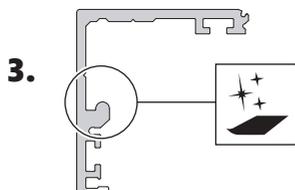
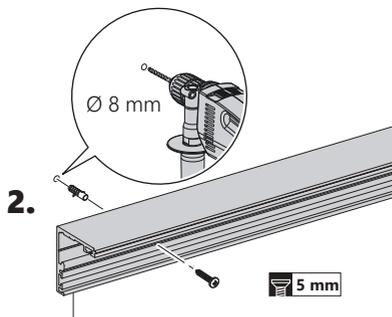


Deckenmontage

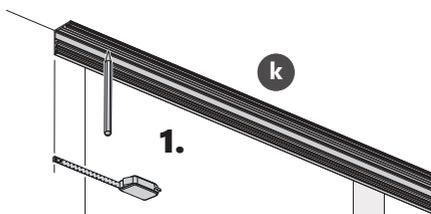

ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

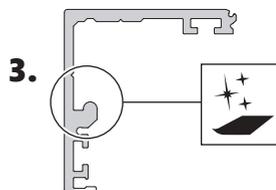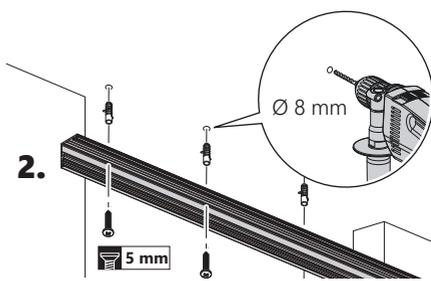


MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas



2 Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 3

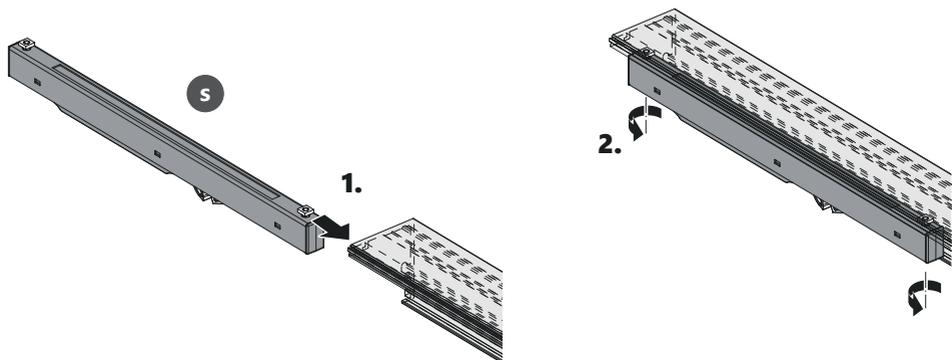

Alternative Montage von unten

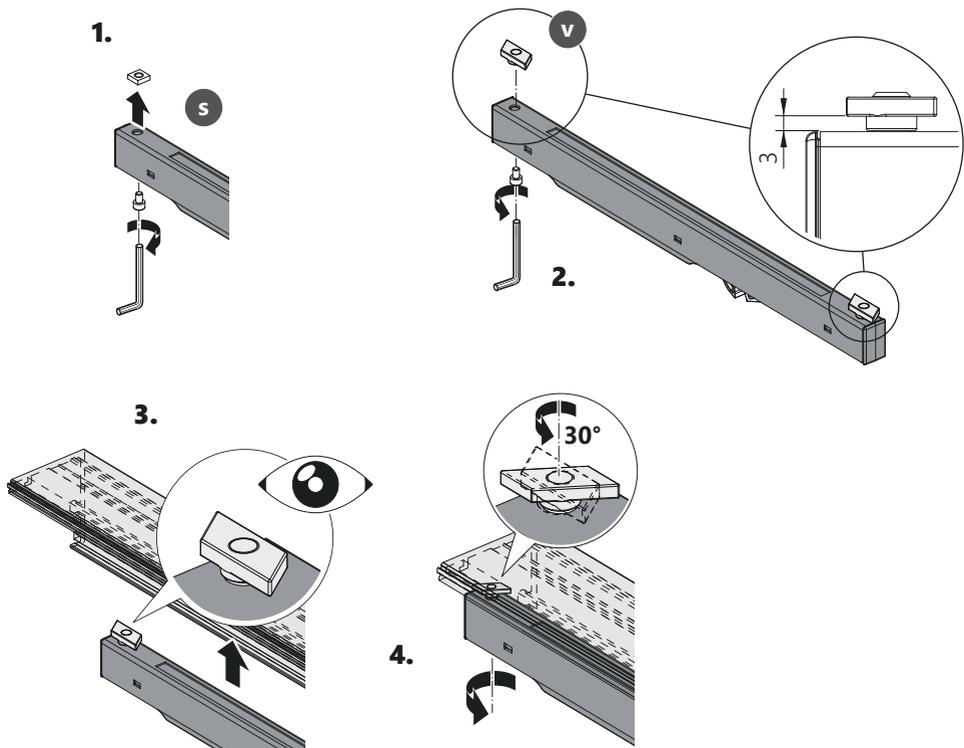


MONTAGEANLEITUNG



Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas




3 8 bis 8,76 mm

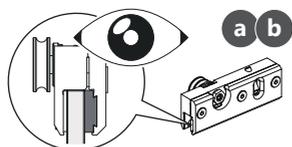


ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*

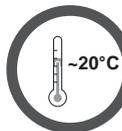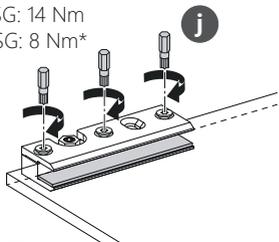

10 bis 10,76 mm



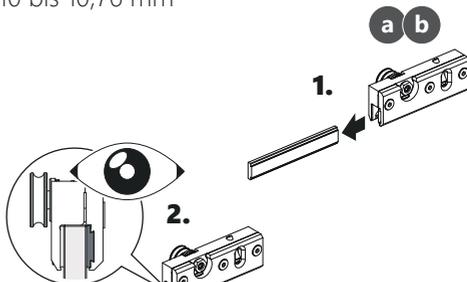


ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*

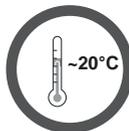

* für eine sicherer Fixierung der Klemmbacken an der VSG-Scheibe wird das Verkleben mit einem Zwei Komponenten Kleber empfohlen.

4

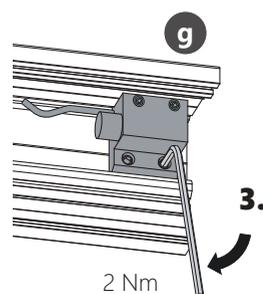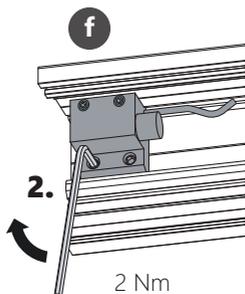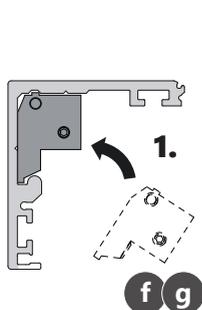

MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas



5



6

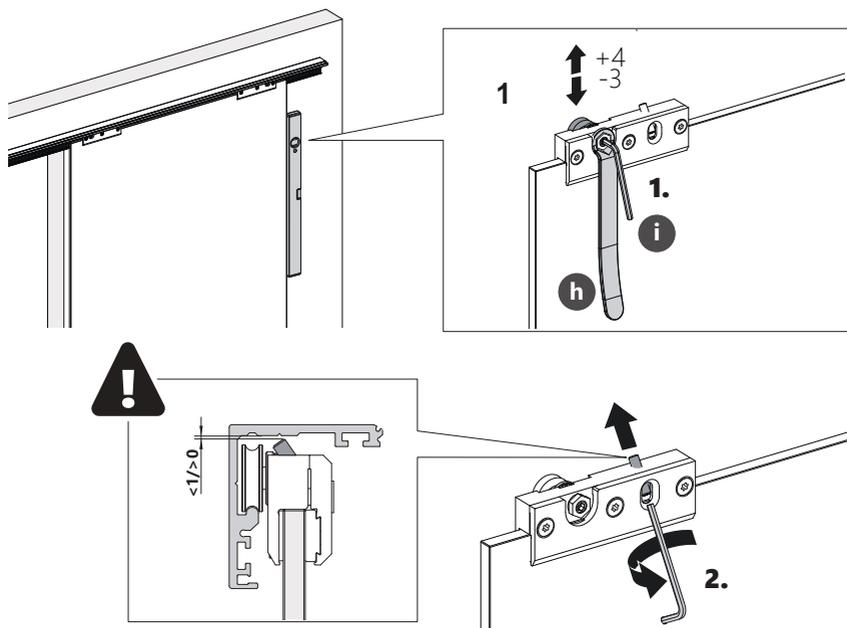

ACHTUNG:

Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.


Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas




7

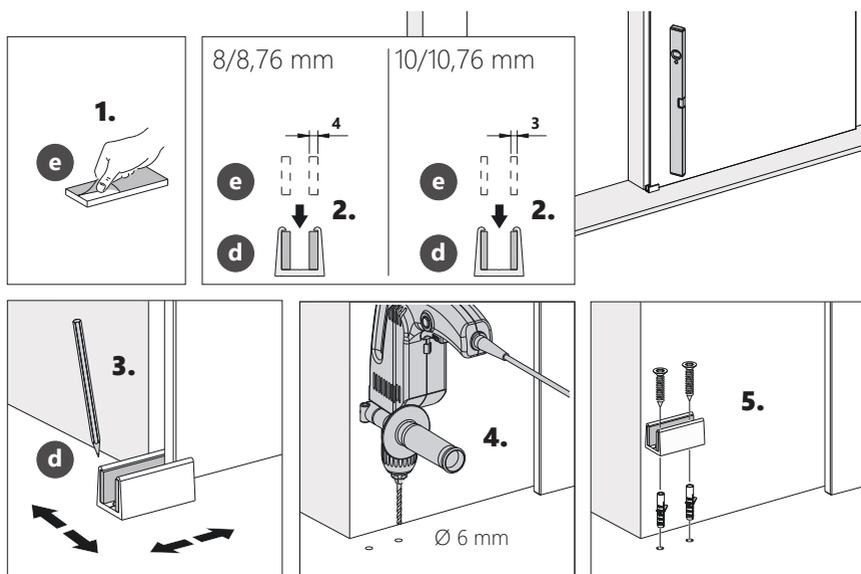

8

Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 10


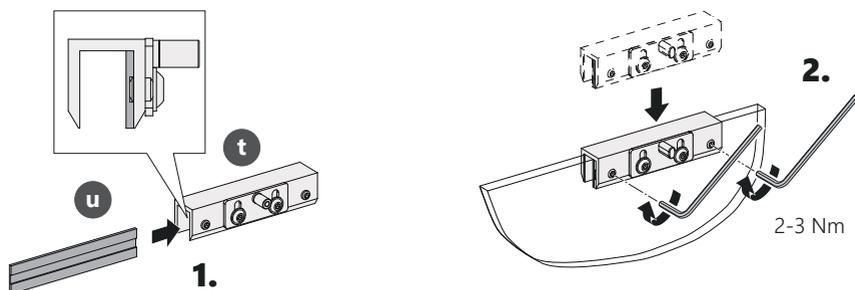


MONTAGEANLEITUNG



Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas



9

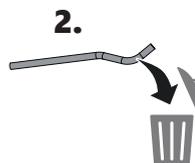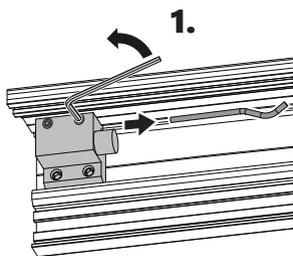

10

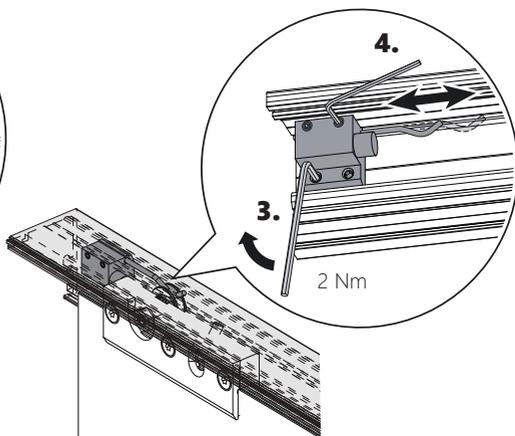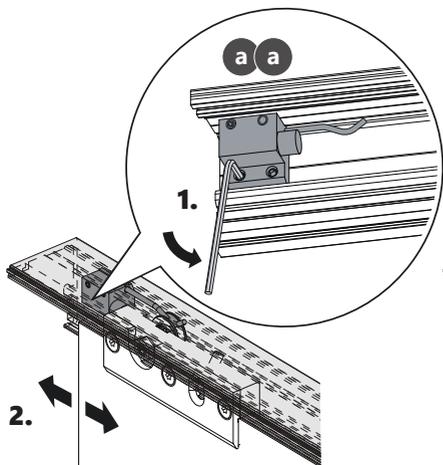


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas



11 Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 12

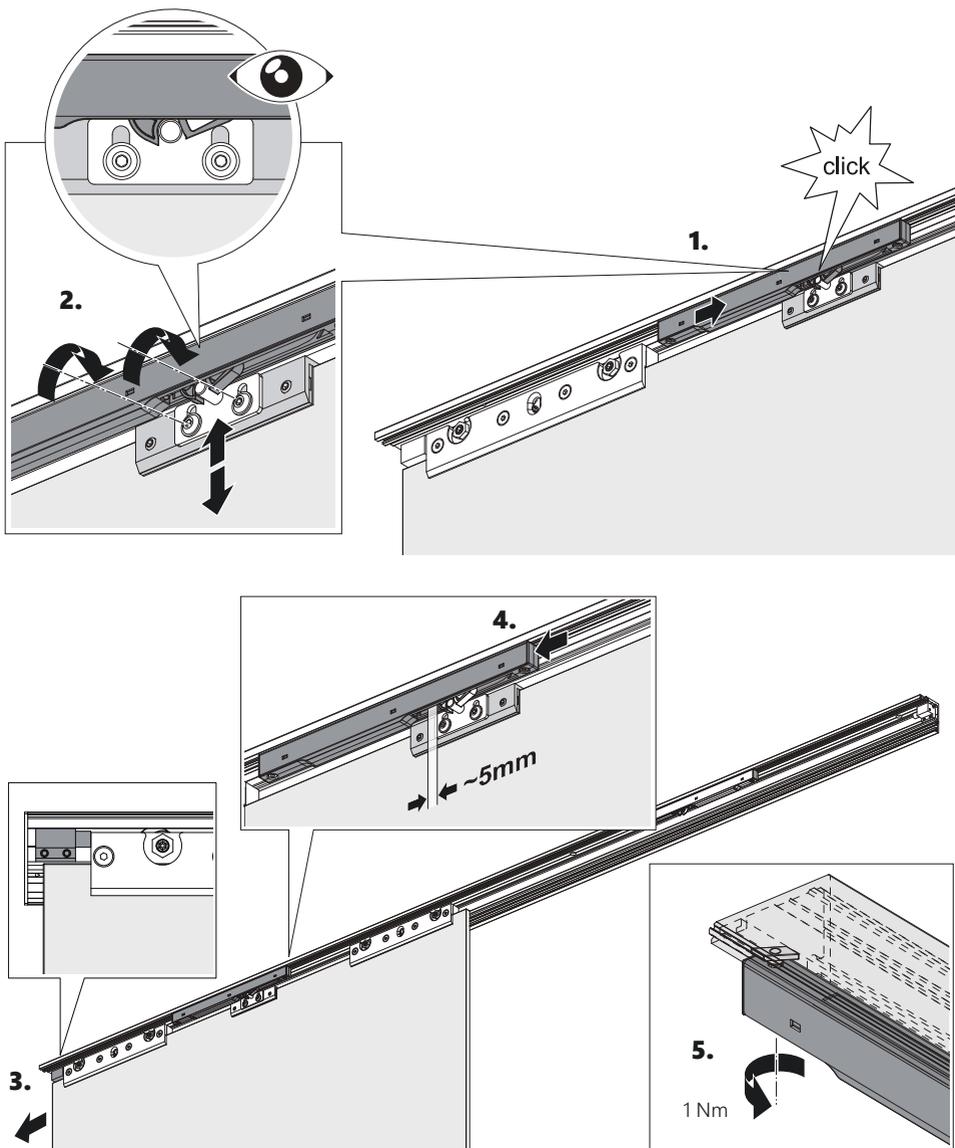


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas





12

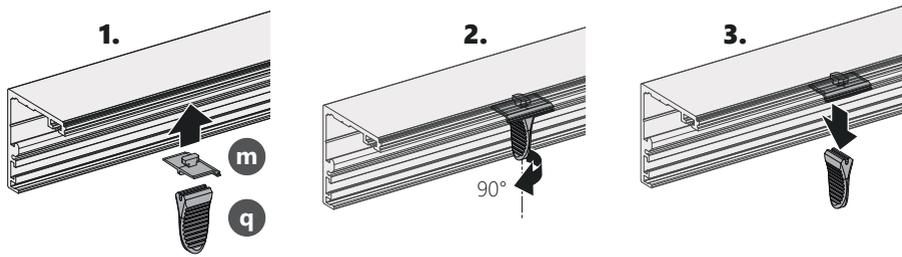

ACHTUNG:

Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!

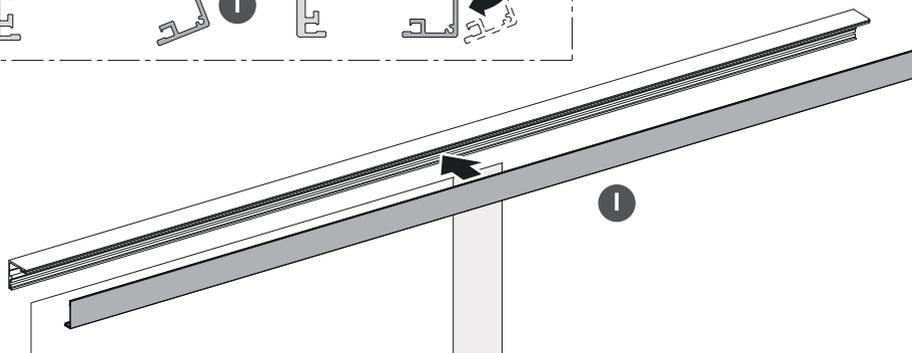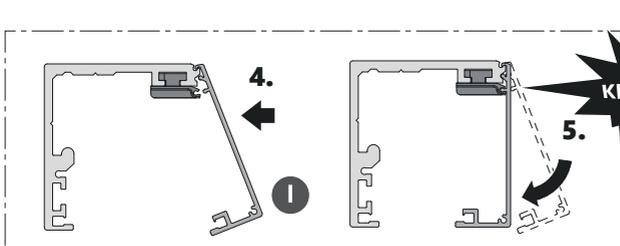

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 65 kg Schiebetürbeschlag Glas



13

