


Montageanleitung:

Schiebetürzarge vor der Wand laufend -ohne Durchgangszarge-

Schiebetürset besteht aus:

- Laufkasten
- Beschlagsbeutel

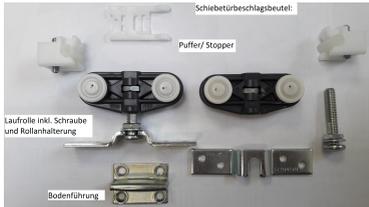

- Anschlagpfosten (wenn mitbestellt)
- Aufdoppelung für Anschlagpfosten

Montageablauf:

1) Anschlagpfosten

Die Montageart des Anschlagpfosten muss bauseits geregelt werden.

Hier 2 Tipps wie dies aussehen könnte:

a) unsichtbare Verankerung

Zuerst wird die Aufdoppelung bündig an die Maueröffnung lotrecht verankert (Dübel- Schrauben müssen bauseits gestellt werden)

Danach kann der Anschlagpfosten mit einer Dübel oder Lamelloverbindung an die bereits verankerte Aufdoppelung montiert/ verleimt werden

b) sichtbare Verankerung

Die Aufdoppelung wird an den Anschlagpfosten geschraubt
Anschließend wird der Anschlagpfosten vorgebohrt, bündig an die Maueröffnung gehalten und direkt mit dem Mauerwerk lotrecht verankert (Dübel +Schrauben müssen bauseits gestellt werden)

2) Laufkasten


- Die 3-Seitige Laufkastenverblendung muss vorab von dem Laufkastengehäuse genommen werden
- Laufkastenrückwand knapp unter der Laufschiene vorgebohren. Oder alternativ hinter der Laufschiene, hierzu muss diese allerdings vorab demontiert werden
- Den Laufkasten waagrecht über den Anschlagpfosten legen, mit der Wasserwaage ausrichten und mit Hilfe der vorgebohrten Löcher die Dübelbefestigungspunkte auf die Wand übertragen

ACHTUNG:

Da die 3-Seitige Verblendung demontiert ist, sollte der Laufkasten zu dem Anschlagpfosten einen 12mm Versatz haben. Wenn zum Schluss die Verblendung wieder auf den Laufkasten geschoben wird, steht diese 0,5mm über den Anschlagpfosten.



- Anschließend wird der Laufkasten mit dem Mauerwerk verankert (Schrauben + Dübel müssen bauseits gestellt werden)
- Rollanhalterung auf die Türblattoberkante schrauben
- Laufrollen mit der Schraube ausstatten und mit den Puffern/ Stoppern in die Laufschiene legen
- Türblatt mit den Rollanhalterungen einhängen und mit den Laufrollen verbinden
- Türblatt mit Hilfe der Rollanschrauben ausrichten
- Puffer und Stopper ausrichten und mit der Madenschraube verankern
- Anschließend die 3-Seitige Verblendung wieder auf den Laufkasten schieben

(Achtung: bei 2Flg. Schiebetüren ist der Schiebetürlaufkasten mittig geteilt. Dieser ist mit Nut und Feder für bauseitige Verleimung versehen)

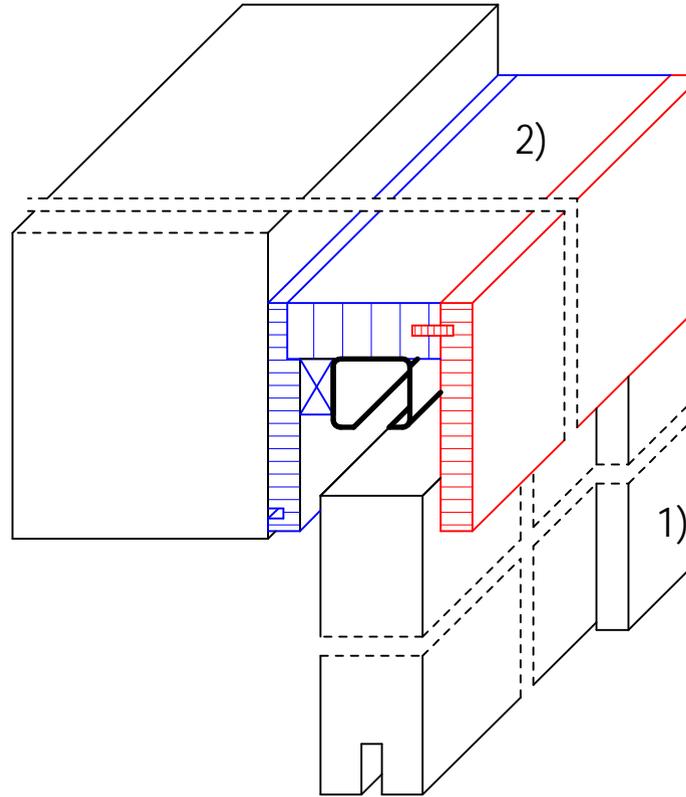

Tip:

Unterkante Laufkasten= Türblatthöhe - 7mm
(Da der Laufkasten rückseitig eine Nute hat, sollte dieser 3mm über UK Sturz angebracht werden!)

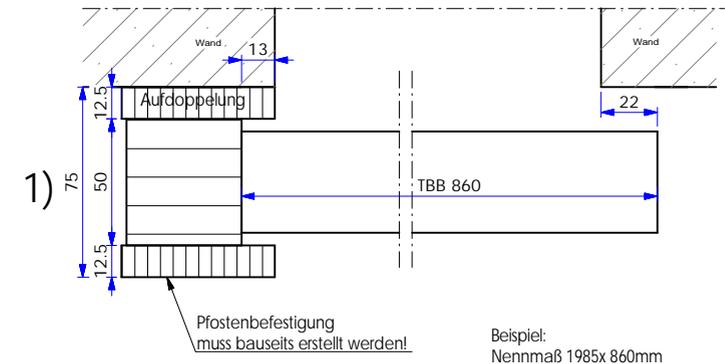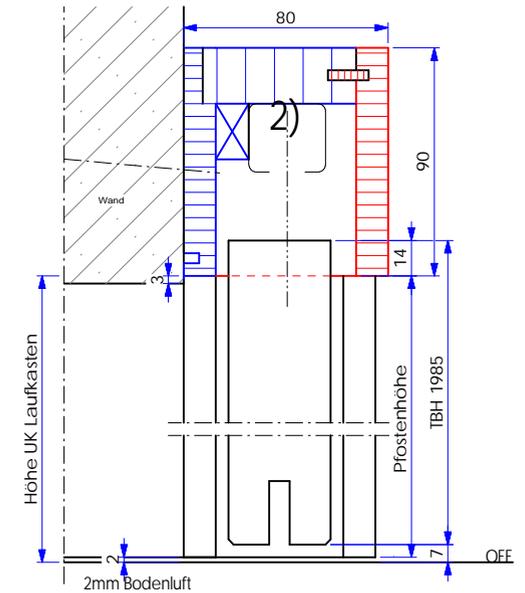

			Typ/Kd.:	Schiebetürset vdw
			Bez.:	Schiebetürset vor der Wand laufend Ohne DuFu
Bearb.:	Datum	Name	Maßstab: ____	
geneh.:	12.10.16	N.Sch	Info: ____	
Änderungsindex: ____				